

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell) にアクセスしてください

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)을 참조하십시오

More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

その他の情報

規制と安全のベストプラクティスについては、[dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください


세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면 [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오

Service Tag

서비스 태그

서비스 태그

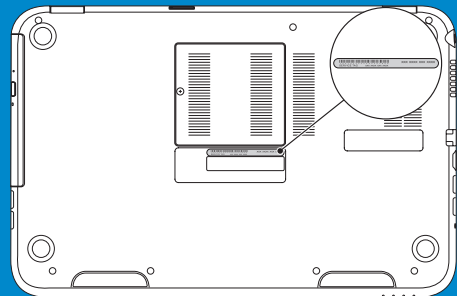

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P26F

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P26F | Type: P26F001

Computer model: Inspiron 5523

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL ロゴ、および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル：P26F | タイプ：P26F001

コンピューターモデル：Inspiron 5523

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P26F | 유형: P26F001

컴퓨터 모델: Inspiron 5523




Printed in China.

2012 - 07

Computer Features

コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

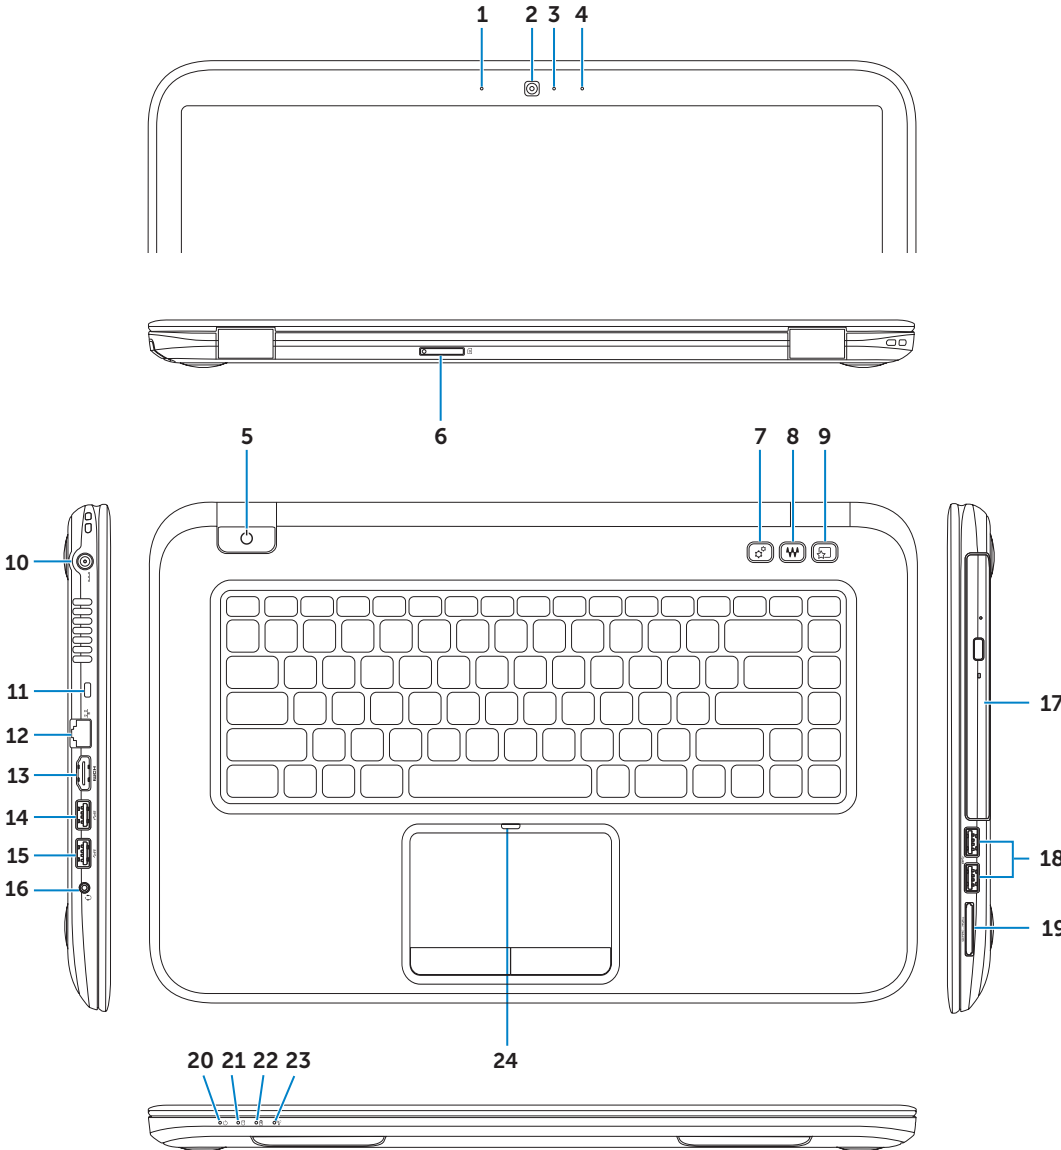

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Left digital-array microphone | 9. Dell Instant Launch button | 17. Optical drive |
| 2. Camera | 10. Power-adapter port | 18. USB 3.0 ports (2) |
| 3. Camera-status light | 11. Security-cable slot | 19. 3-in-1 media-card reader |
| 4. Right digital-array microphone | 12. Network port | 20. Power-status light |
| 5. Power button | 13. HDMI port | 21. Hard-drive activity light |
| 6. SIM-card slot (optional) | 14. USB 3.0 port with PowerShare | 22. Battery-status light |
| 7. Windows Mobility Center button | 15. USB 3.0 port | 23. Wireless-status light |
| 8. Dell audio with preset switch button | 16. Headphone/Microphone combo port | 24. Touchpad-status light |


- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1. 左デジタルアレイマイク | 9. Dell Instant 起動ボタン | 17. オプティカルドライブ |
| 2. カメラ | 10. 電源アダプターポート | 18. USB 3.0 ポート (2) |
| 3. カメラステータスライト | 11. セキュリティケーブルスロット | 19. 3-in-1メディアカードリーダー |
| 4. 右デジタルアレイマイク | 12. ネットワークポート | 20. 電源ステータスライト |
| 5. 電源ボタン | 13. HDMI ポート | 21. ハードドライブ動作ライト |
| 6. SIM カードスロット (オプション) | 14. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 22. バッテリーステータスライト |
| 7. Windows モビリティセンターボタン | 15. USB 3.0 ポート | 23. ワイヤレスステータスライト |
| 8. プリセットスイッチボタン付き Dell オーディオ | 16. ヘッドフォン/マイクコンボポート | 24. タッチパッドステータスライト |

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. 왼쪽 디지털 어레이 마이크 | 9. Dell Instant Launch 버튼 | 17. 광학 드라이브 |
| 2. 카메라 | 10. 전원 어댑터 포트 | 18. USB 3.0 포트(2개) |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 11. 보안 케이블 슬롯 | 19. 3-in-1 미디어 카드 판독기 |
| 4. 오른쪽 디지털 어레이 마이크 | 12. 네트워크 포트 | 20. 전원 상태 표시등 |
| 5. 전원 버튼 | 13. HDMI 포트 | 21. 하드 드라이브 작동 표시등 |
| 6. SIM 카드 슬롯(옵션) | 14. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) | 22. 배터리 상태 표시등 |
| 7. Windows 모바일 센터 버튼 | 15. USB 3.0 포트 | 23. 무선 상태 표시등 |
| 8. Dell 오디오(프리셋 전환 버튼 포함) | 16. 헤드폰/마이크 콤보 포트 | 24. 터치패드 상태 표시등 |




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

네트워크케이블 (옵션) と電源アダプ터를接続する
네트워크 케이블(옵션) 및 전원 어댑터 연결

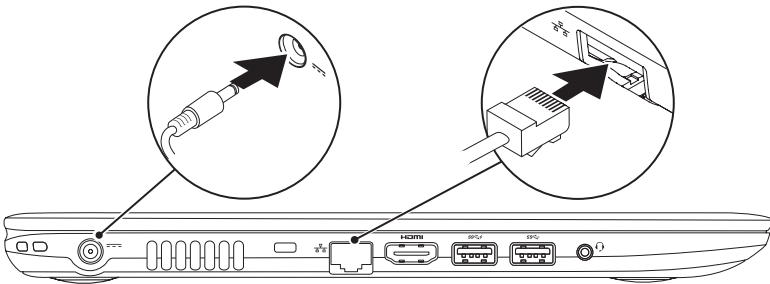

2 Press the power button

電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

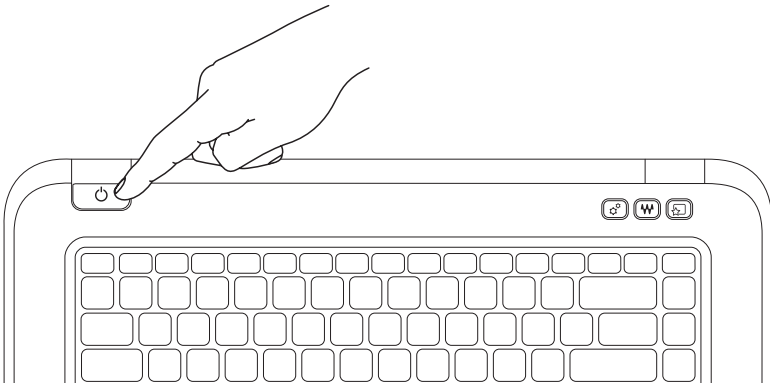


3 Complete Windows setup

Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료


Enable security

보안 설정을 활성화합니다 | 보안 설정을 활성화합니다

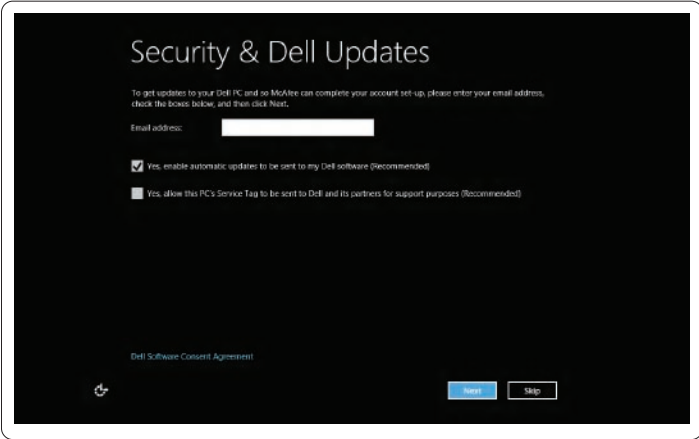

Configure wireless (optional)

무선 설정을 구성합니다 (옵션) | 무선 구성(옵션)

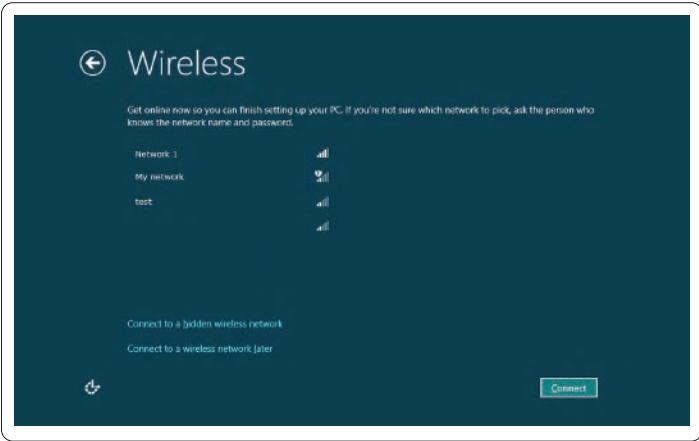

Windows 8

Tiles

타일 | 타일



Swipe or scroll to access more tiles

스ワイ프またはスクロールして、その他のタイルにアクセス

더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤하거나 쓸어 넘깁니다

Note: Swipe works only on touch-screen displays

메모: 스ワイ프는 터치스크린 디스플레이에서만 작동합니다

참고: 쓸어 넘기는 동작은 터치 스크린 디스플레이에서만 사용할 수 있습니다

Resources

리소스 | 리소스



Getting started

기본操作

시작하기


My Dell Support Center

마이델サポートセンター

Dell 지원 센터

Charms sidebar

차름사이드바 | 장식 사이드바

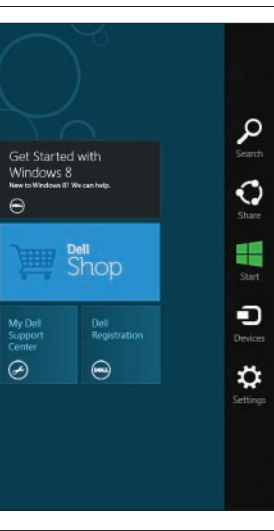

Swipe from right edge of the display

디스플레이의 오른쪽에서 스 와이프
디스플레이의 오른쪽 가장자리에서 쓸어 넘깁니다



Swipe from right edge of the touchpad

터치패드 오른쪽에서 스 와이프
터치패드의 오른쪽 가장자리에서 쓸어 넘깁니다



Point mouse to lower- or upper-right corner

마우스를右上、または右下の角に合わせる
마우스로 오른쪽 하단이나 상단 모서리를 가리킵니다

Function Keys

ファンクションキー | 기능 키

F1	Switch to external display	외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환
F2	Turn off/on wireless	무선 설정을 오프/온 무선 설정을 오프/온
F3	Enable/disable touchpad	터치패드를 사용/사용 안 함 터치패드 사용/사용 안 함
F4	Decrease brightness	화면 밝기를 낮추기 화면 밝기를 낮추기
F5	Increase brightness	화면 밝기를 높이기 화면 밝기를 높이기
F6	Toggle keyboard backlight	키보드 백라이트를切换 키보드 조명 토글
F8	Play previous track or chapter	이전 트랙 또는 챕터를 재생 이전 트랙 또는 챕터 재생
F9	Play/Pause	재생/一時停止 재생/일시 중지
F10	Play next track or chapter	다음 트랙 또는 챕터를 재생 다음 트랙 또는 챕터 재생
F11	Decrease volume level	음량 수준을 낮추기 음량 수준 감소
F12	Increase volume level	음량 수준을 높이기 음량 수준 증가
	Mute audio	오디오를 무음으로 설정 음声をミュートにする 오디오 음소거